

Последовательность сборки фундамента для сарая садового.

Спецификация

1	Профиль 60x25мм длинна 143см	4шт	Элемент 1
2	Профиль 60x25мм длинна 97см	10шт	Элемент 2
3	Профиль 60x25мм длинна 56см	10шт	Элемент 3
4	Вставка	2шт	Элемент 4
5	Саморез по металлу	85шт	Элемент 5

Внимание! В спецификации приведены комплектующие для сборки **одной секции**. В комплект поставки фундамента для сарая садового входят две секции.

Фундамент сарая состоит из двух одинаковых секций, каждая из которых собирается отдельно, затем они соединяются между собой (по стороне А) при помощи саморезов. Саморезы вкручивать в пяти точках через равные расстояния.

Для сборки каждой отдельной секции уложить элементы фундамента длиной 97см (элемент 2) на ровную поверхность на расстоянии не менее 60см друг от друга.

Внимание! Все элементы длиной 97см (элемент 2) за исключением тех, которые устанавливаются на торцы фундамента, соединяются попарно "спина к спине" таким образом, чтобы получился двутавр.

Далее раскладываем элементы длиной 56см (элемент 3) на равных расстояниях друг от друга таким образом, чтобы торец профиля 56см входил в профиль 97см (элемент 2) и закрепляем в местах стыковки при помощи саморезов.

Соединяем профили длиной 143см (элемент 1) между собой при помощи вставок (элемент 4). Устанавливаем собранный элемент 1 на боковую сторону фундамента параллельно элементам 3, таким образом, чтобы торцы профиля (элемент 2) входили в профиль (элемент 1), фиксируем при помощи саморезов.

После окончания сборки каждая секция фундамента должна представлять решетчатую конструкцию (рис. 1)

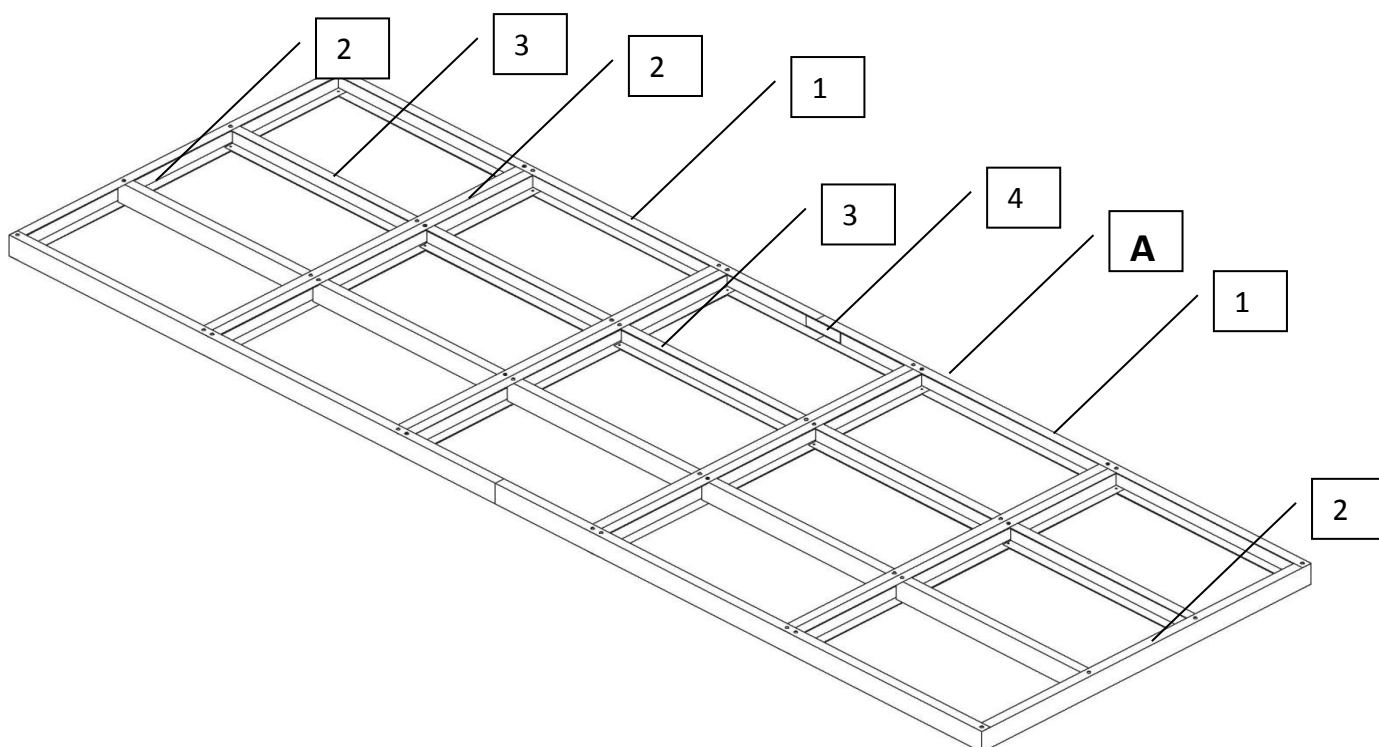


Рис. 1

Вторая секция собирается аналогичным образом.

После сборки две секции соединяются между собой саморезами. Фундамент готов.

Важно! Перед установкой домика на фундамент, необходимо заполнить ячейки между элементами фундамента одним из вариантов наполнителя (песок, раствор, щебень) после чего уложить на поверхность фундамента лист ДСП.

Внимание! Наполнитель и ДСП в комплект поставки не входят.